

## Filtrazione a membrana BECO® MEMBRAN PS Wine

### Cartucce filtranti a membrana

Le cartucce filtranti BECO MEMBRAN PS Wine sono adattate in modo ottimale alle richieste di sicurezza microbiologica e di lunga durata per la filtrazione finale di vino e spumante. Abbinano perfettamente una lunga durata con il mantenimento completo del prezioso gusto e colore dei vini.

#### Caratteristiche e vantaggi

- La membrana asimmetrica in polietere sulfone offre un'alta stabilizzazione microbiologica e l'integrità può essere testata
- La grande superficie filtrante e la struttura asimmetrica del polietere sulfone danno rese elevate e una durata eccezionale
- Grazie al design particolare, la cartuccia filtrante a membrana resiste a una differenza di pressione fino a 5 bar in direzione della corrente e a 2 bar in direzione controcorrente. Anche ciò contribuisce a una lunga durata
- La elevata stabilità termica permette più di 100 cicli di sterilizzazione a vapore
- Manutenzione pieno di sapore prezioso e colore nei vini
- Per una filtrazione supplementare economica, Eaton può raccomandare l'abbinamento ottimale con cartucce prefiltranti

#### Struttura

Le cartucce filtranti BECO MEMBRAN PS Wine sono prodotte con membrane di alta qualità in polietere sulfone. Le membrane sono protette da velli di supporto in polipropilene e hanno un'elevata compatibilità chimica. Il nucleo interno e l'housing in polipropilene garantiscono la massima stabilità meccanica.



#### Materiali

<b>Membrana del filtro:</b>	Polietere sulfone
<b>Velli di supporto:</b>	Polipropilene
<b>Dispositivo di supporto interno ed esterno:</b>	Polipropilene
<b>Cappuccio terminale/adattatore:</b>	Polipropilene, adattatore con anello di rinforzo
<b>O-ring:</b>	Silicone (standard)


I componenti in plastica soddisfanno i requisiti della Direttiva 10/2011 CE e aggiunte. Tutti i materiali impiegati sono conformi alle direttive della FDA di cui al 21 CFR.

## Dati tecnici

<b>Lunghezza nom.</b>	<b>Superficie filtrante</b>
30" (750 mm)	2,34 m <sup>2</sup>
<b>Diametro:</b>	70 mm
<b>Temperatura d'esercizio max.:</b>	80 °C
<b>Differenza massima di pressione in concorrente:</b>	5,0 bar a 20 °C 2,0 bar a 80 °C 0,3 bar a 121 °C
<b>Differenza massima di pressione contro concorrente:</b>	2,0 bar a 20 °C
<b>Sterilizzazione con acqua molto calda:</b>	Max. 90 °C
<b>Sterilizzazione a vapore:</b>	Max. 121 °C 100 cicli a 105 °C per 30 minuti

## Portata

30" con acqua a 20 °C (valori indicativi)

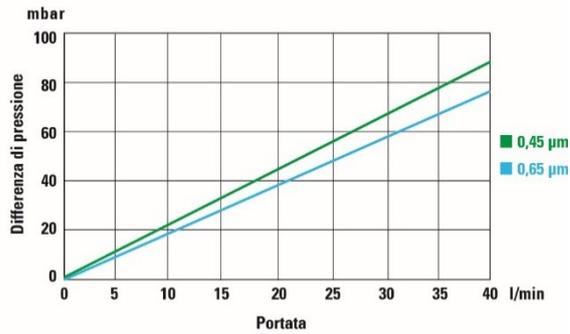

## Test di integrità

Tipo di cartuccia filtrante	Pressione di prova [bar]	Tasso di diffusione max. per ogni elemento da 250 mm
PSW04	1,5	<= 15 ml/min
PSW06	1,0	<= 10 ml/min

L'esecuzione del test di integrità è descritta nelle istruzioni per l'uso fornite insieme alla cartuccia.

## Riduzione del titolo

Dimensione pori	Organismo di prova	Riduzione del titolo /cm <sup>2</sup> (LRV)
PSW04 (0,45 µm)	<i>Serratia marcescens</i>	> 10 <sup>7</sup> (LRV > 7)
PSW04 (0,45 µm)	<i>Oenococcus oeni</i>	> 10 <sup>7</sup> (LRV > 7)
PSW06 (0,65 µm)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	> 10 <sup>7</sup> (LRV > 7)

## Codici adattatori

Codice 2	Codice 7
2-222 O-ring a baionetta tripla con punta di centraggio	2-226 O-ring a baionetta doppia con punta di centraggio
	

## Informazioni per l'ordinazione

Cartucce filtranti a membrana BECO MEMBRAN PS Wine con pellicola di protezione nel cartone

Tipo di filtro	Grado di separazione	Adattatore	Lunghezza nom.	Guarnizione
PSW	04 = 0,45 µm	2 = Cod. 2	3 = 30" (750 mm)	S = Silicone
	06 = 0,65 µm	7 = Cod. 7		

### Esempio

PSW	04	7	3	S
-----	----	---	---	---

Cartucce filtranti BECO MEMBRAN PS Wine; grado di separazione 0,45 µm; Codice 7; 30" (750 mm); guarnizione in silicone

## Sterilizzazione

### Sterilizzazione a vapore

Vapore a 110 °C/50 kPa (0,5 bar).

Durata: almeno 20 minuti dopo la fuoriuscita del vapore da tutte le aperture del sistema di filtrazione.

### Sterilizzazione con acqua molto calda

Acqua molto calda a max. 90 °C.

Durata: almeno 30 minuti dopo aver raggiunto la temperatura di 85 °C a tutte le aperture del sistema di filtrazione. L'acqua deve essere demineralizzata e filtrata (ca. 1 µm), per evitare depositi di calcare, che possono causare l'occlusione prematura della cartuccia filtrante.

## Rigenerazione

Le cartucce filtranti BECO MEMBRAN PS Wine, dopo ogni utilizzazione, devono essere lavate in contropressione, nella direzione di flusso del prodotto, con acqua filtrata (ca. 1 µm) e demineralizzata. In questo modo vengono ampiamente rimosse le sostanze torbide solubili depositatesi, come i polisaccaridi (glucani), proteine, tannini, cristalli di acido tartarico ecc. Con l'acqua molto calda (80 °C), e con un intervento tempestivo, normalmente è possibile rimuovere anche le occlusioni resistenti. Durante la notte, l'acqua calda può rimanere nel filtro.

Nota: Indicazioni dettagliate per la rigenerazione e la detersione chimica sono riportate nelle nostre Istruzioni per gli utenti 3 A 4.3.5.1.

## Sicurezza

Con l'impiego conforme alle prescrizioni e una lavorazione a regola d'arte non è noto nessun effetto negativo. Per le cartucce filtranti BECO MEMBRAN PS Wine non è necessario predisporre dati tecnici per la sicurezza.

Per la tenuta in magazzino, il maneggio e il trasporto non sussiste nessun pericolo per le persone e l'ambiente.

## Smaltimento

Per lo smaltimento, le cartucce filtranti BECO MEMBRAN PS Wine devono essere trattate come rifiuti industriali. Tuttavia facciamo notare che è necessario attenersi anche alle direttive delle competenti autorità locali, riguardanti il prodotto filtrato.

## Immagazzinamento

Le cartucce filtranti devono essere conservate nell'imballo originale in un luogo asciutto, privo di odori e protette dai raggi UV.

Le cartucce filtranti devono essere usati entro 60 mesi dalla data di produzione.

## Qualità controllata

Durante il processo di produzione, le cartucce filtranti BECO MEMBRAN PS Wine vengono continuamente controllate per la costante ed elevata qualità del prodotto e vengono sottoposte ad un test di integrità al 100 % durante la produzione.

**Nord America**

44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724  
Gratuito: 800 656-3344  
(solo in Nord America)  
Tel: +1 732 212-4700

**Grande Cina**

No. 7, Lane 280,  
Linhong Road  
Changning District, 200335  
Shanghai, Cina  
Tel: +86 21 2899-3687

**Europa/Africa/Medio Oriente**

Auf der Heide 2  
53947 Nettersheim, Germania  
Tel: +49 2486 809-0

**Asia-Pacifica**

100G Pasir Panjang Road  
#07-08 Interlocal Centre  
Singapore 118523  
Tel: +65 6825-1620

Friedensstraße 41  
68804 Altlußheim, Germania  
Tel: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24  
55450 Langenlonsheim, Germania  
Tel: +49 6704 204-0



**Per ulteriori informazioni  
contattateci per e-mail all'indirizzo  
[filtration@eaton.com](mailto:filtration@eaton.com) o visitate il  
sito [www.eaton.com/filtration](http://www.eaton.com/filtration)**

IT  
3A34.35.3  
04-2023

© 2023 Eaton. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi commerciali e i marchi registrati sono proprietà delle relative aziende. Tutte le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente opuscolo, relative all'utilizzo dei prodotti qui descritti, si basano su collaudi ritenuti affidabili. Rientra tuttavia nella responsabilità dell'utilizzatore accertare l'idoneità di questi prodotti per il suo proprio utilizzo. Dato che l'utilizzo da parte di terzi ricade al di fuori della nostra sfera d'influenza, Eaton non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, per gli effetti o per gli esiti conseguenti di tale utilizzo. Eaton non assume alcuna responsabilità civile riguardo all'utilizzo dei presenti prodotti da parte di terzi. Le informazioni qui contenute non devono essere considerate complete, potendo essere necessarie o auspicabili successive informazioni in caso di circostanze straordinarie o in base a leggi vigenti o disposizioni delle autorità.