

Installation Instructions for Appleton™ Baymaster™ HL LED Luminaire - Pendant Mount

FOR PROPER AND SAFE INSTALLATION OF THIS PRODUCT, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

Product Safety

Signal Words Defined

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury. **WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. **CAUTION** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. **NOTICE** is used to address practices not related to physical injury.

Safety Instructions

▲ WARNING:

- Do not open or remove luminaire with the circuit energized.
- Do not use this luminaire on ungrounded systems. Failure to ground this luminaire can result in an electric shock, which may be fatal.
- Do not use on ungrounded 480 Volt circuits.

▲ CAUTION:

- Do not look directly at the LEDs when energized.

▲ NOTICE:

- Do not touch the LEDs; touching could leave oily deposits, causing hot spots and potential premature failure.
- When installing in a Hazardous Location, it is necessary that the door frame assembly (with lens) be in place and tightened down properly onto the luminaire. This door frame assembly should also be cleaned periodically to maintain lighting efficiency.
- This luminaire is designed for and should be installed in accordance with the National Electrical Code®/Canadian Electrical Code and all applicable local codes.
- A brace is required on conduit stems longer than 12 inches. (NEC requirements)

Marine & Hazardous Locations

▲ CAUTION/ATTENTION:

- To reduce the risk of ignition of hazardous atmospheres, disconnect the luminaire from the supply circuit before opening. Keep tightly closed when in operation.

Pour réduire le risque d'inflammation/explosion en atmosphères explosibles, isoler le luminaire du circuit d'alimentation avant ouverture. Veillez à ce que le luminaire soit correctement fermé avant la mise sous tension.

- Make sure to tighten unused close-up plugs to 400 in.-lb. after applying TLNC4 grease. TLNC4 grease shall be applied in 3 lines, spaced approximately 120 degrees apart, perpendicular to the threads.
- Where flexible cord is used, it should be approved for extra hard, wet location usage and shall have a separate ground conductor.

Agency Ratings: (NEC/CEC)

- Class I, Division 2, Groups A, B, C, & D
- Class II, Division 1, Groups E, F, & G
- Class II, Division 2, Groups F & G
- Class III
- Simultaneous Exposure
- Class I, Zone 2, Group IIC
- Wet Locations
- Marine Outside Type (Salt Water) (For installation in USA only)
- Type 3R, 4, & 4X
- IP66 & IP67
- Zone 20, Group IIIC
- Zone 21, Group IIIC
- Zone 22, Group IIIB

Dimensions

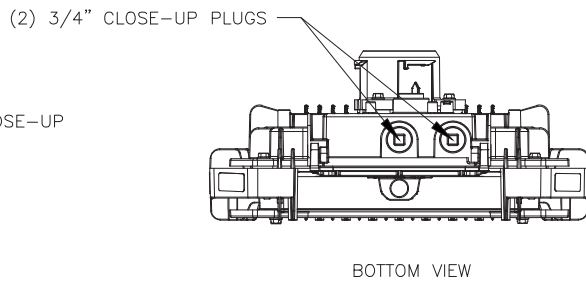
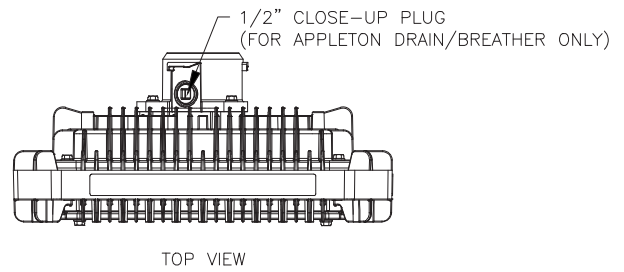
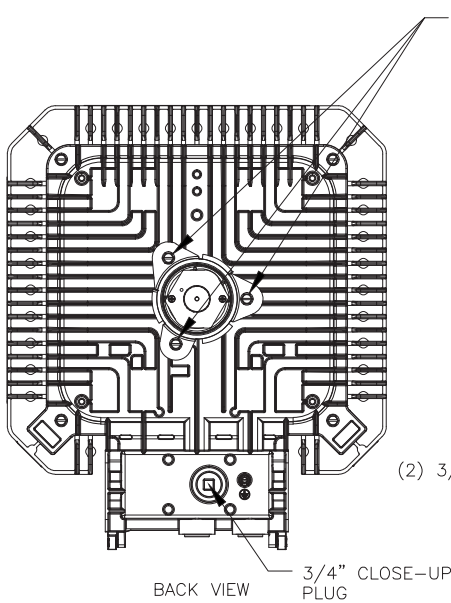
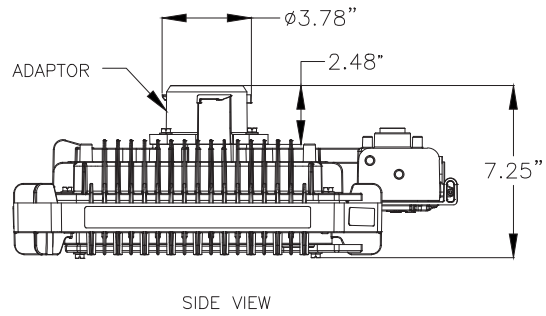
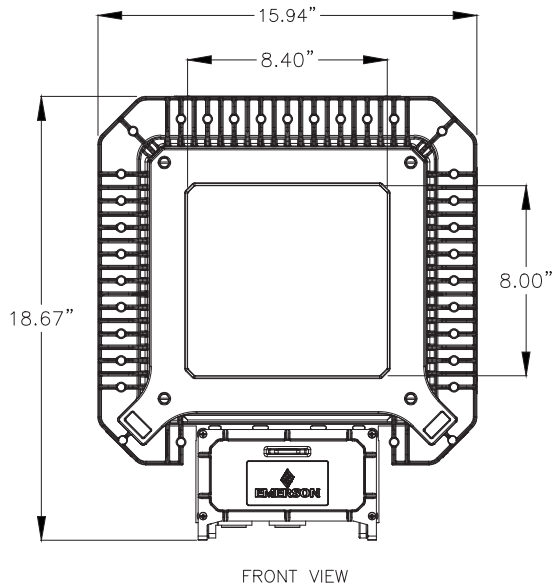


Figure 1: Baymaster HL LED Luminaire Dimensions

Wiring of Pendant Hood

▲ WARNING: The luminaire must be grounded as required by the National Electrical Code (Paragraph 410-21 and Article 250) or Canadian Electrical Code (Rule 30-500 and Section 10). Verify that ground continuity has been established by using an Ohm meter or other suitable testing equipment before energizing the luminaire. Failure to properly ground the luminaire will create an electric shock hazard, which can cause serious injury or death.

Wiring the Baymaster HL LED Luminaire

1. Remove terminal block from pendant hood by loosening the two mounting screws.
2. Connect the threaded pendant hood onto the conduit and tighten the locking set screw to the conduit.
3. Connect the ground wire to the green grounding screw provided in the pendant hood.
4. Connect supply wires to the terminal block.
5. Reinstall the terminal block in the pendant hood and tighten down the two mounting screws.

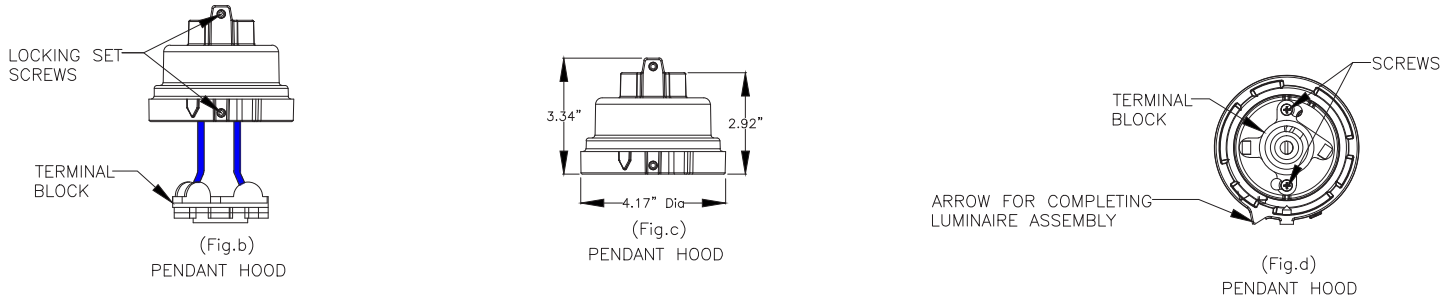


Figure 2: Pendant Hood Wiring

Luminaire Assembly to Pendant Hood

1. Switch off the power to the pendant hood.
2. Align the arrows of the adaptor and pendant hood as shown in Figure 3 (d) below.
3. Push the luminaire in the direction of the arrow as shown in Figure 3 (c).
4. Rotate the luminaire in the direction of the arrow (counter-clockwise) as shown in Figure 3 (e) until you feel it snap and click into place. The arrows on the pendant hood and adaptor will align as in Figure 3 (f).
5. Tighten the locking set screw with a torque of 37 in-lbs.
6. Power can now be applied to the luminaire.

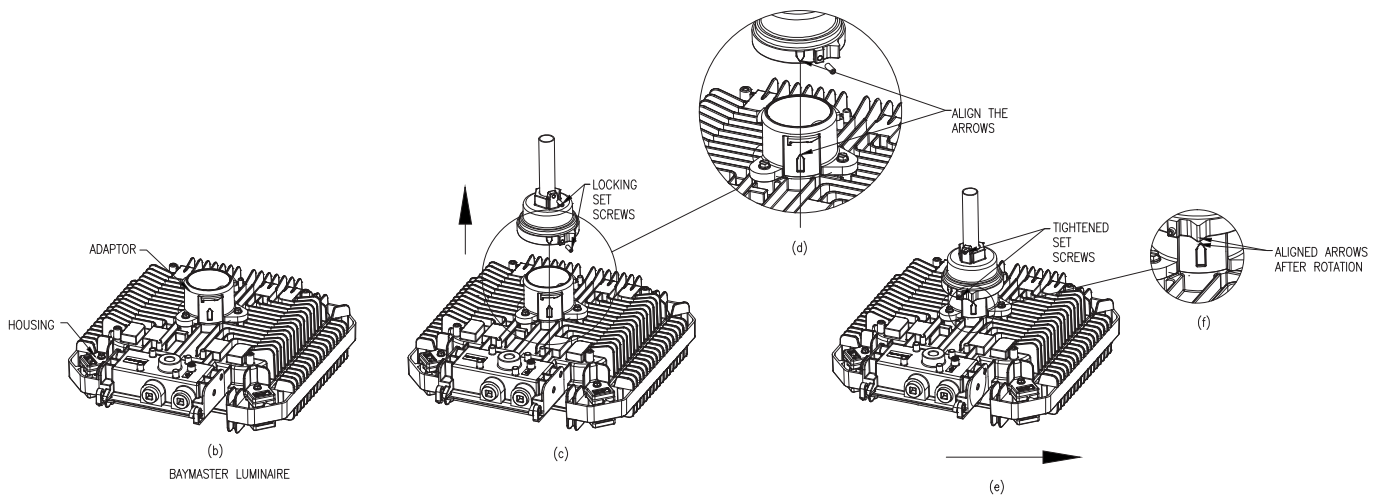


Figure 3: Installation of Luminaire to Pendant Hood

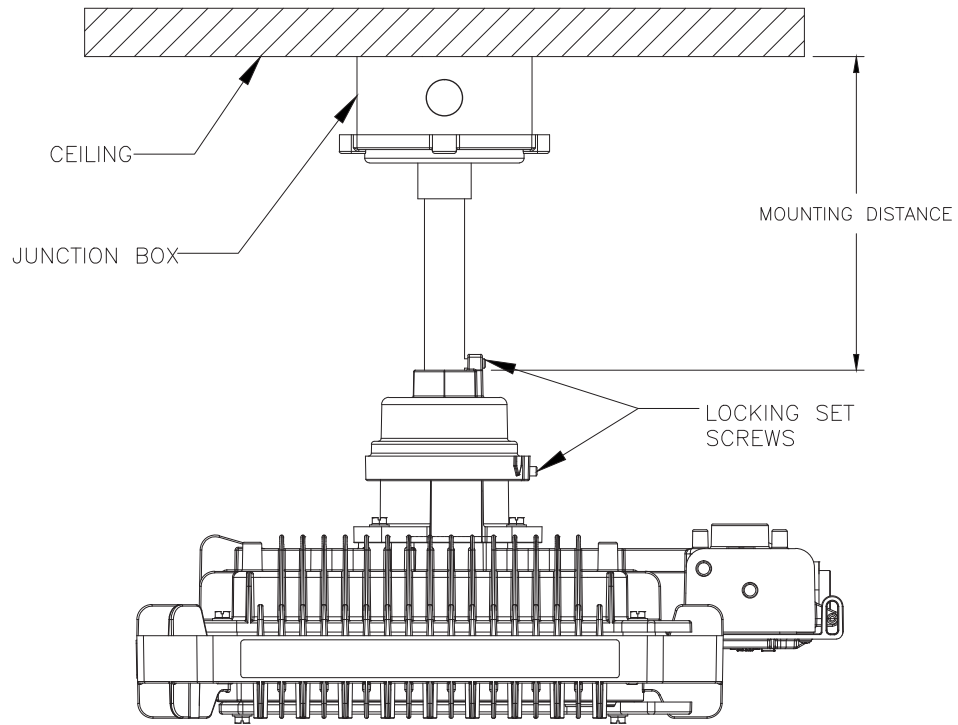


Figure 4: Completed Luminaire



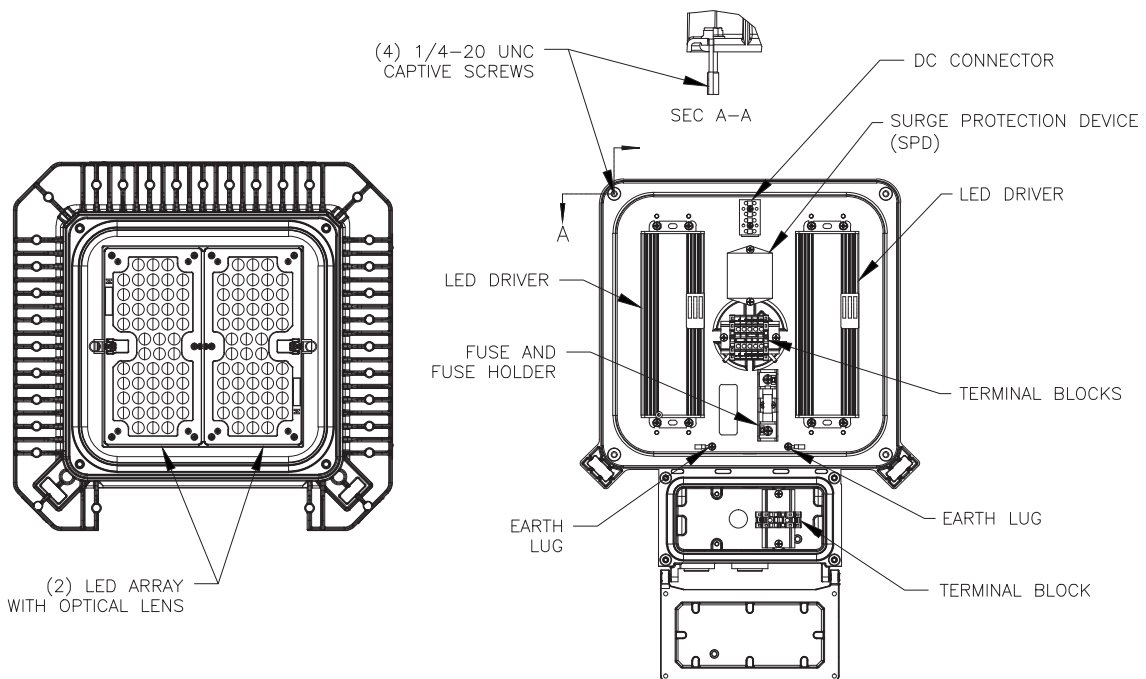


Figure 5: Wiring Compartment


Wiring Diagrams

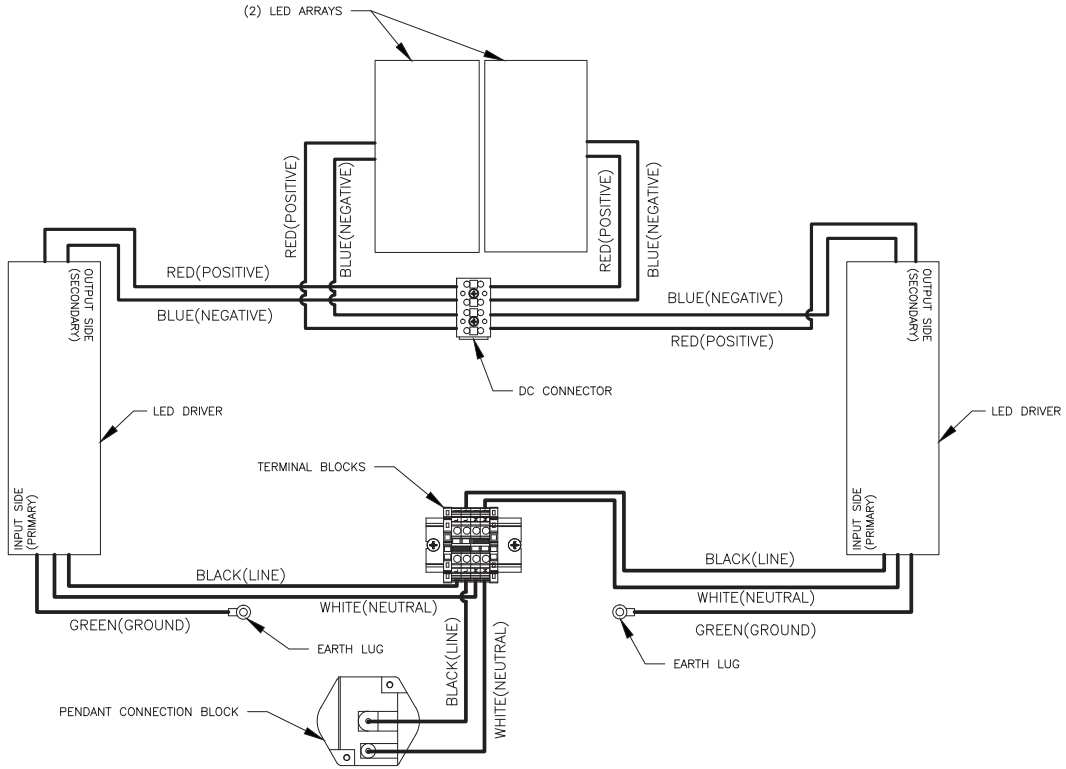


WIRING DIAGRAM - LED CIRCUIT

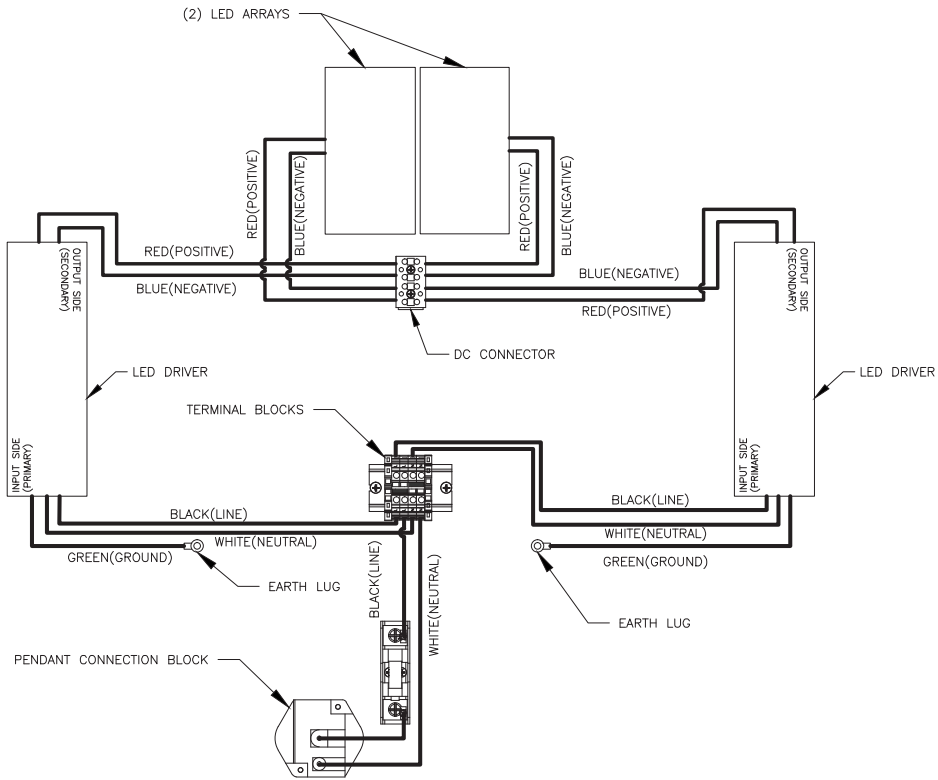

WIRING DIAGRAM - LED CIRCUIT WITH FUSE

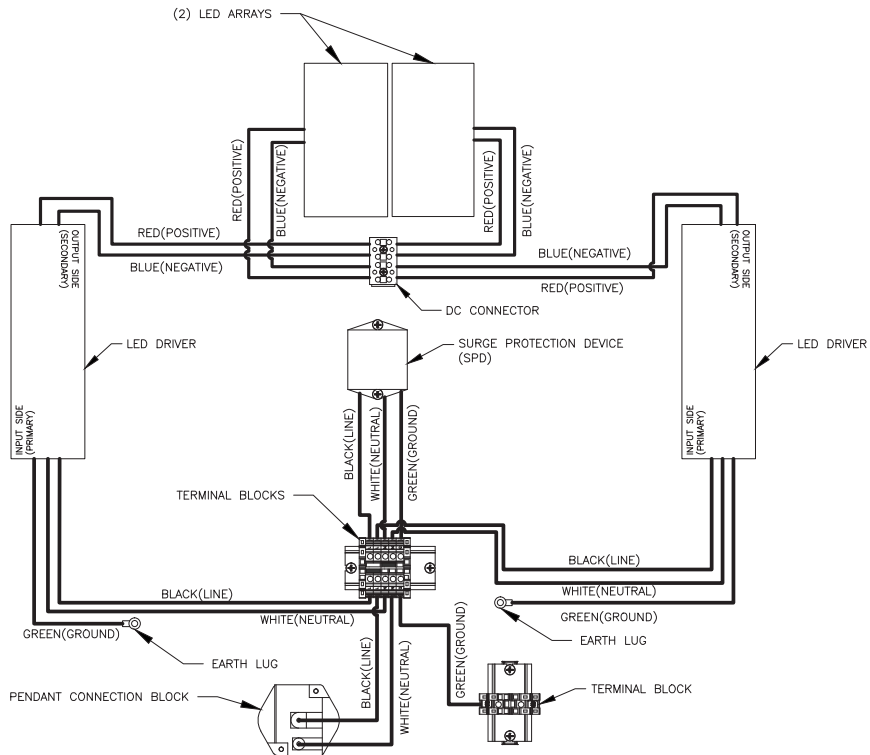

WIRING DIAGRAM - LED CIRCUIT WITH SPD

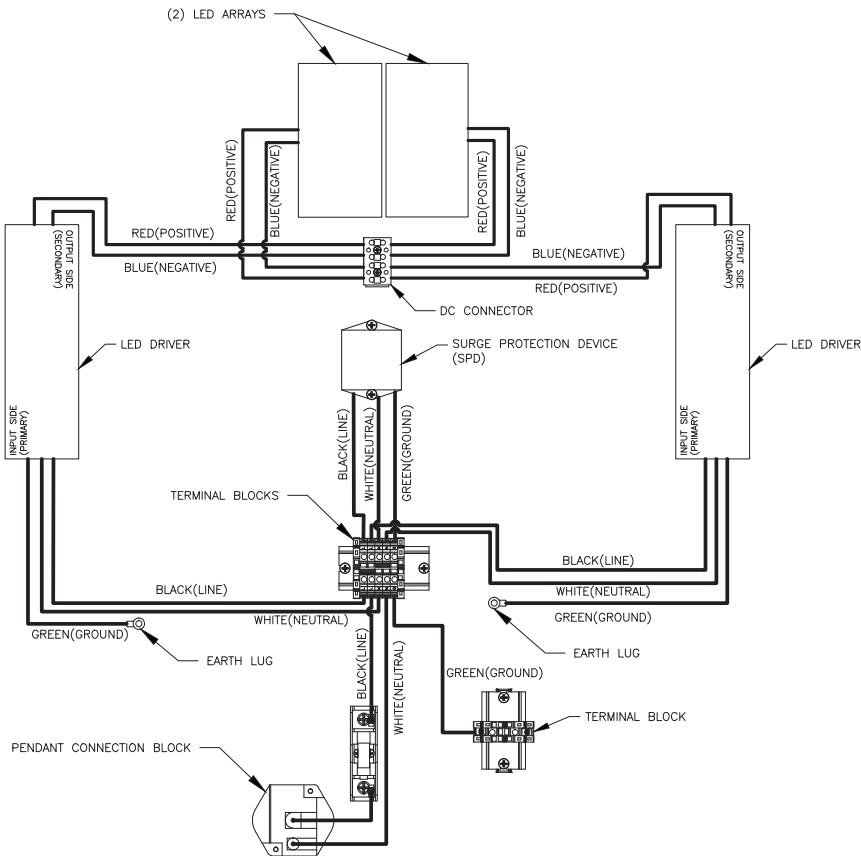

WIRING DIAGRAM - LED CIRCUIT WITH FUSE AND SPD

Fuse Replacement

- Replace only with a fuse rating (ampere and volts) as specified on the fuse label (located inside the luminaire housing).
- The replacement fuse must be non-arcing (filled), non-indicating, and current limiting.
- The fuse is for supplementary protection only.

Except as expressly provided by Appleton Grp, LLC (Appleton), Appleton products are intended for ultimate purchase by industrial users and for operation by persons trained and experienced in the use and maintenance of this equipment and not for consumers or consumer use. Appleton warranties DO NOT extend to, and no reseller is authorized to extend Appleton's warranties to any consumer.

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this manual, Appleton Grp, LLC, assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice. The Appleton and Emerson logos are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other product or service names are the property of their registered owners.

Instructions d'installation du luminaire à LED Appleton™ Baymaster™ – Montage suspendu

POUR UNE INSTALLATION CORRECTE ET EN TOUTE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

Sécurité du produit

Définitions des termes d'avertissement

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles. **MISE EN GARDE** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. **ATTENTION** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères à modérées. **AVIS** indique des pratiques ne présentant pas de risques de blessures particuliers.

Consignes de sécurité

▲ MISE EN GARDE :

- N'ouvrez pas ni ne retirez le luminaire lorsque le circuit est sous tension.
- Ne branchez pas ce luminaire sur des circuits non mis à la terre. Ne pas relier ce luminaire à la terre présente un risque de choc électrique grave, voire mortel.
- N'utilisez pas des circuits de 480 V non mis à la terre.

▲ ATTENTION :

- Ne regardez pas directement les LED allumées.

▲ AVIS :

- Ne touchez pas les LED, au risque de laisser des dépôts huileux sources de points chauds et d'éventuelles défaillances prématurées.
- Pour un montage en zone dangereuse, il est nécessaire que l'ensemble de cadre de porte (avec vitre) soit en place et correctement fixé sur le luminaire. Nettoyez le cadre de porte périodiquement afin de préserver l'efficacité lumineuse.
- Ce luminaire est conçu pour être installé conformément au National Electrical Code® américain/Code canadien de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Son installation doit être conforme à ces codes.
- Une fixation est requise sur les tiges de conduits d'une longueur supérieure à 30,5 cm (exigence du Code national de l'électricité des États-Unis [NEC])

Zones dangereuses et marines

▲ ATTENTION :

- Pour réduire le risque d'inflammation d'atmosphères dangereuses, débranchez le luminaire du circuit d'alimentation avant de l'ouvrir. Maintenez-le bien fermé pendant l'utilisation.
Pour réduire le risque d'inflammation/explosion en atmosphères explosibles, isolez le luminaire du circuit d'alimentation avant ouverture. Veillez à ce que le luminaire soit correctement fermé avant la mise sous tension.
- Veillez à serrer les bouchons obturateurs inutilisés à un couple de 45,2 N m après y avoir appliqué de la graisse TLNC4. La graisse TLNC4 doit être appliquée en 3 cordons perpendiculaires au filetage, espacés les uns des autres d'environ 120°.
- Lorsqu'un cordon souple est utilisé, il doit être homologué pour une utilisation en zone particulièrement rude et humide et doit être doté d'un conducteur de mise à la terre distinct.

Classements de l'agence : (NEC/CEC)

- Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
- Classe II, Division 1, Groupes E, F et G
- Classe II, Division 2, Groupes F et G
- Classe III
- Exposition simultanée
- Classe I, Zone 2, Groupe IIC
- Zones humides
- Type marin à l'extérieur (eau salée) (pour une installation aux États-Unis uniquement)
- Types 3R, 4 et 4X
- IP66 et IP67
- Zone 20, Groupe IIIC
- Zone 21, Groupe IIIC
- Zone 22, Groupe IIIB

Dimensions

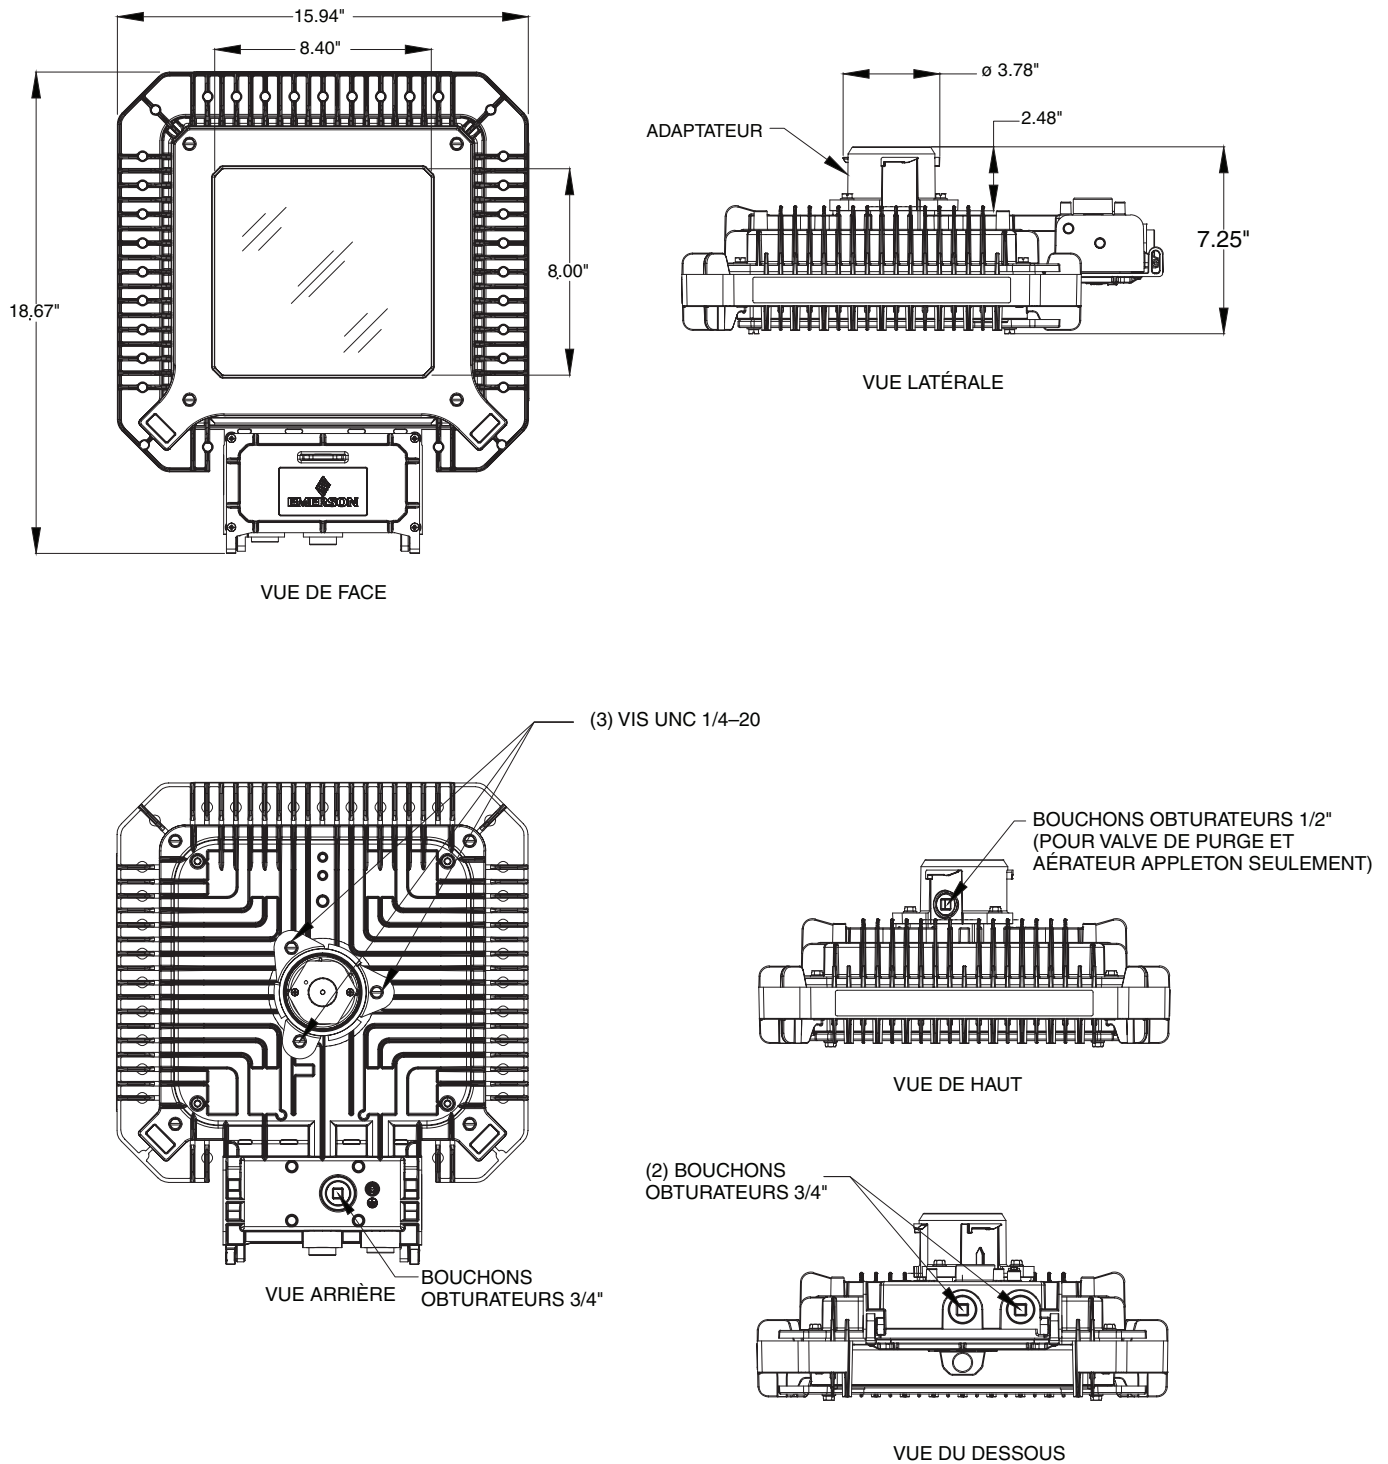


Figure 6: Dimensions des luminaires à LED Baymaster HL

Câblage du capot du luminaire suspendu

▲ MISE EN GARDE : le luminaire doit être mis à la terre conformément aux exigences du National Electrical Code des États-Unis (paragraphe 410-21 et article 250) ou du code canadien de l'électricité (règle 30-500 et section 10). Vérifiez que la continuité de la terre a été établie en utilisant un ohmmètre ou un autre équipement de test adéquat avant d'alimenter le luminaire. Le fait de ne pas correctement mettre le luminaire à la terre causera un risque de choc électrique, susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Câblage du luminaire Baymaster HL à LED

1. Retirez le bornier du capot du luminaire suspendu en desserrant les deux vis de montage.
2. Connectez le capot du luminaire suspendu fileté au conduit et serrez la vis de verrouillage du conduit.
3. Connectez le câble de mise à la terre à la vis de mise à la terre verte fournie avec le capot du luminaire suspendu.
4. Connectez les câbles d'alimentation au bornier
5. Réinstallez le bornier dans le capot du luminaire suspendu et serrez les deux vis de montage.

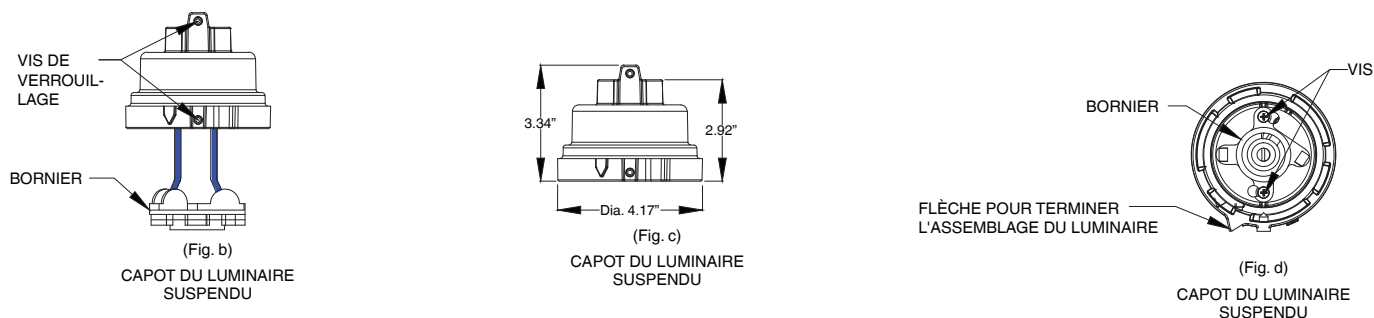


Figure 7: Câblage du capot du luminaire suspendu

Montage du luminaire sur le capot du luminaire suspendu

1. Coupez l'alimentation au capot du luminaire suspendu.
2. Alignez les flèches de l'adaptateur et du capot du luminaire suspendu comme illustré à la Figure 3 (d) ci-dessous.
3. Poussez le luminaire dans la direction de la flèche comme illustré à la Figure 3 (c).
4. Faites tourner le luminaire dans la direction de la flèche (sens antihoraire) comme illustré à la Figure 3 (e) jusqu'il s'enclenche en position. Les flèches sur le capot du luminaire suspendu et l'adaptateur s'aligneront comme illustré à la Figure 3 (f).
5. Serrer la vis de verrouillage au couple de 37 po-lb.
6. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

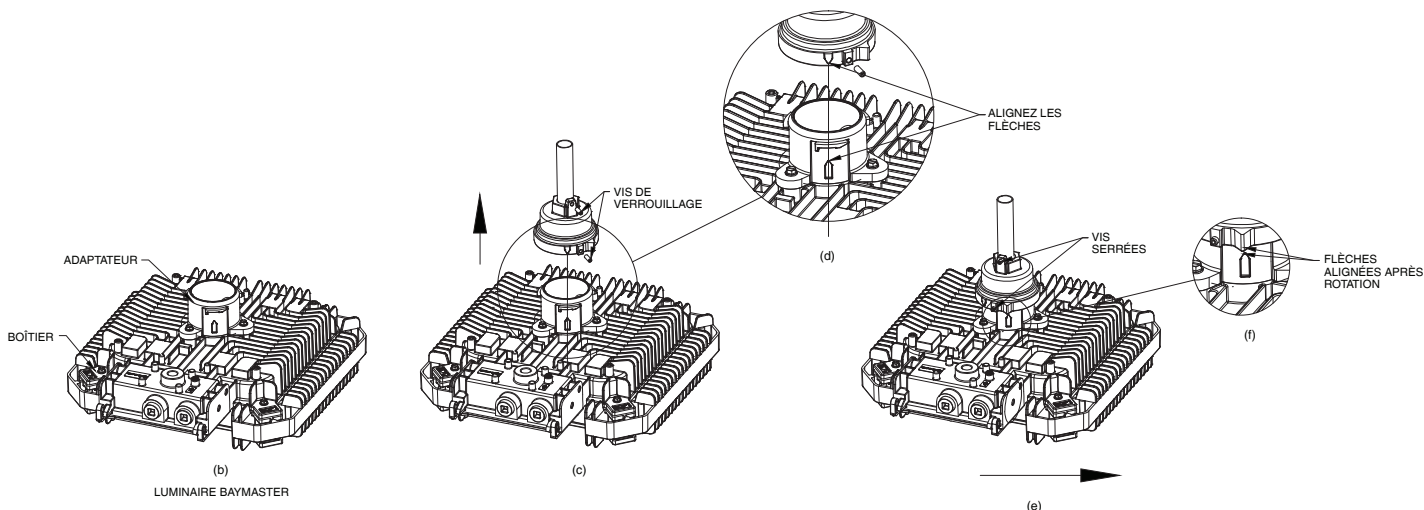


Figure 8: Installation du luminaire sur le capot de luminaire suspendu

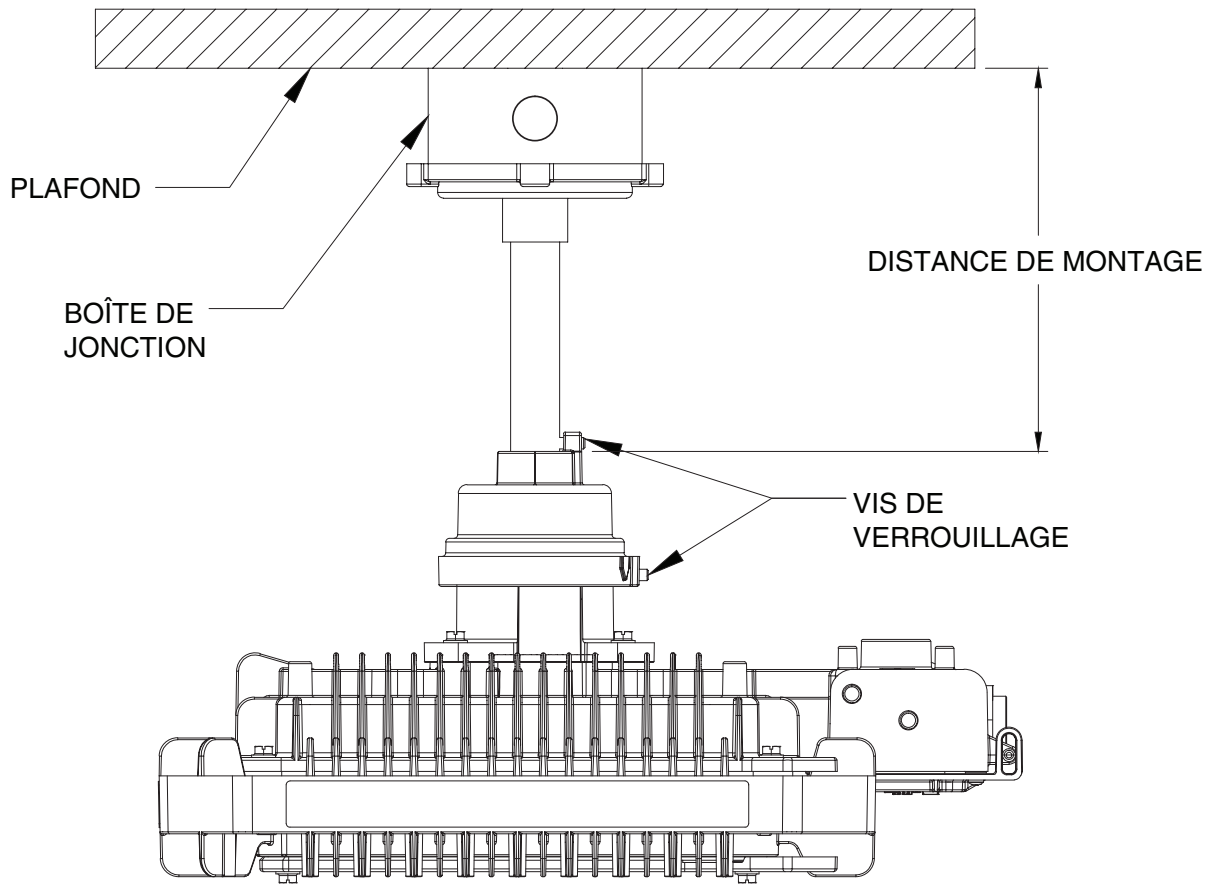


Figure 9: Luminaire installé

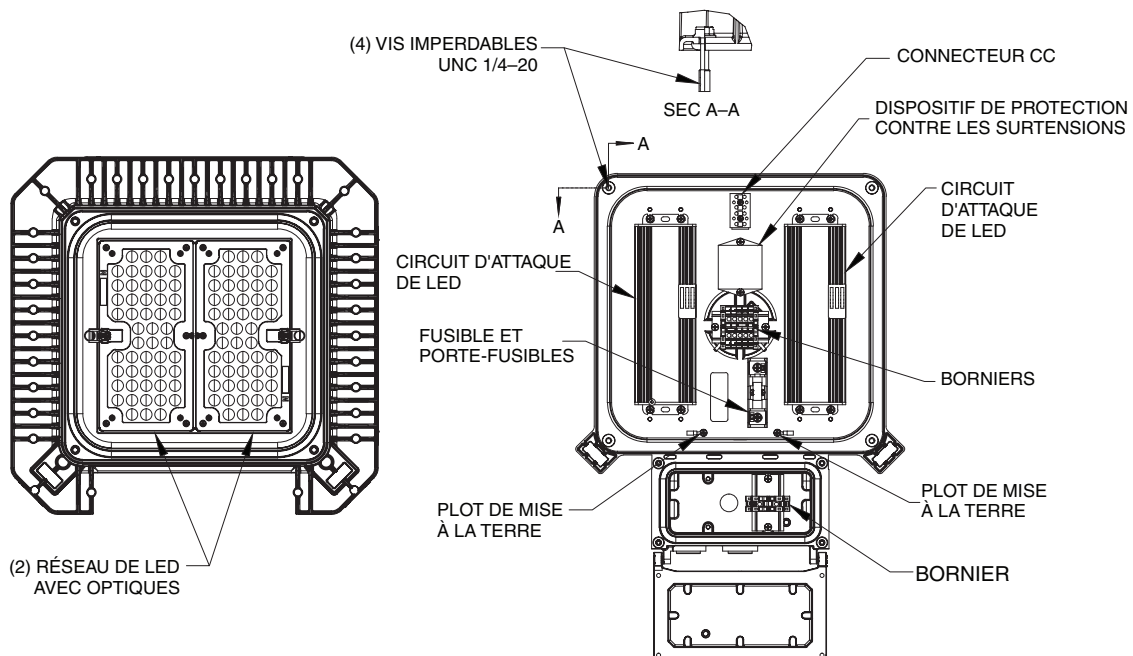


Figure 10: Compartiment de câblage

Schémas de câblage

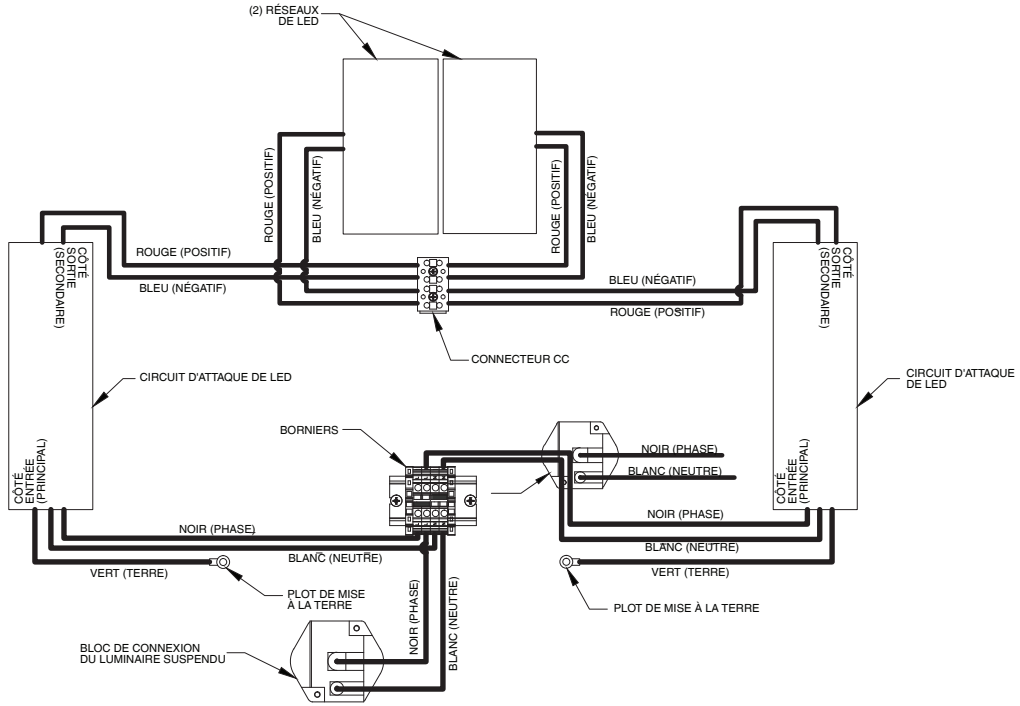


SCHÉMA DE CÂBLAGE - CIRCUIT LED

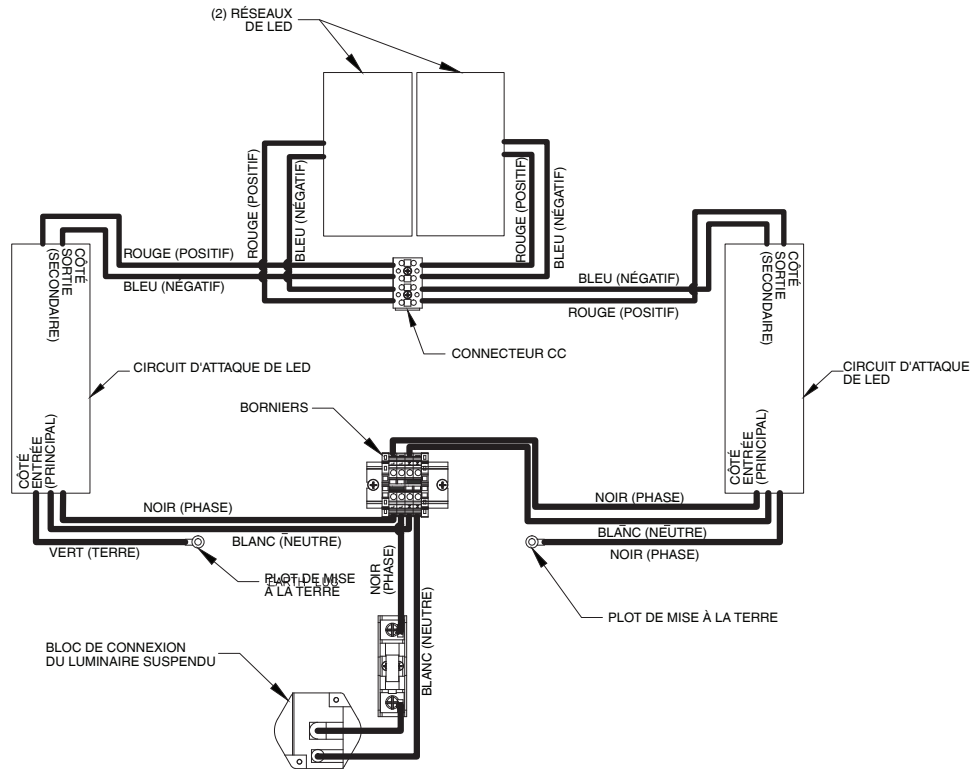


SCHÉMA DE CÂBLAGE - CIRCUIT LED AVEC FUSIBLE

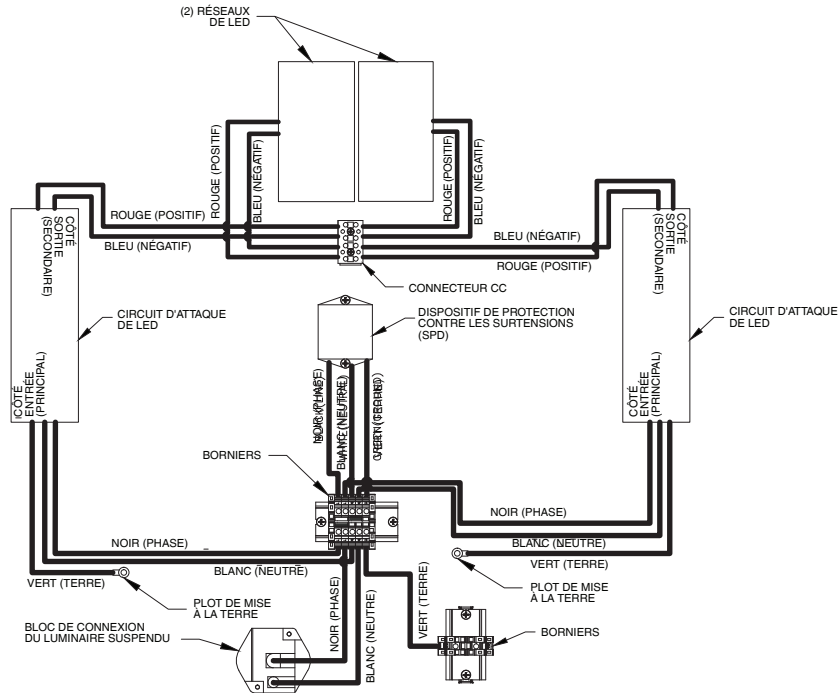


SCHÉMA DE CÂBLAGE – CIRCUIT LED AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (SPD)

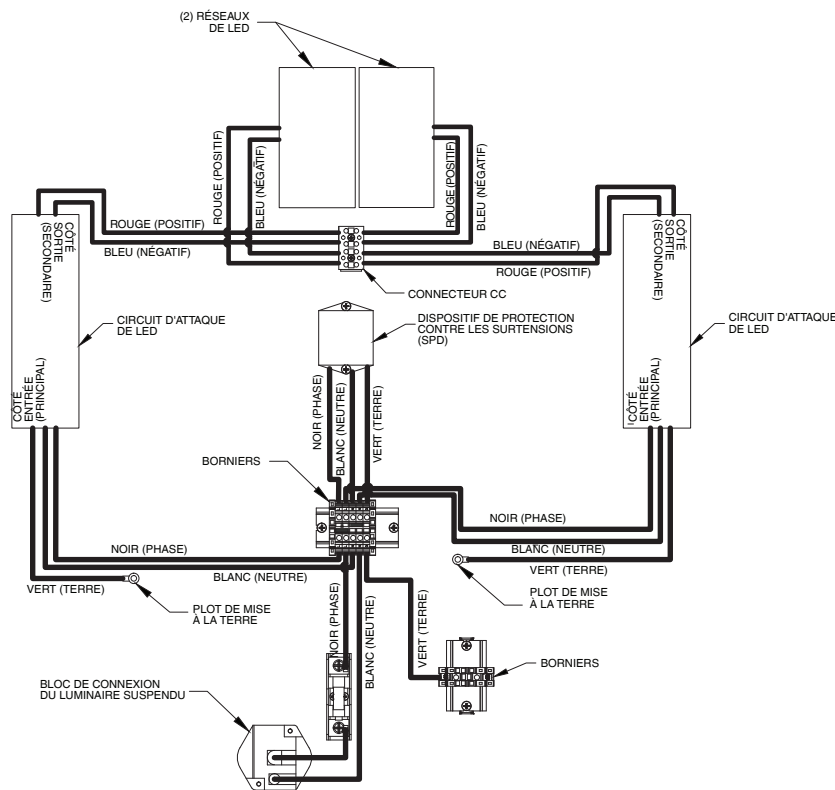


SCHÉMA DE CÂBLAGE – CIRCUIT LED AVEC FUSIBLE ET DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (SPD)

Remplacement du fusible

- Ne remplacez que par un fusible du calibre (intensité et tension) spécifié sur l'étiquette de fusible (située à l'intérieur du boîtier du luminaire).
- Le fusible de remplacement ne doit pas produire d'arc électrique (fusible plein), ne pas comporter un voyant indicateur de fusion, et être limiteur de courant.
- Le fusible n'assure qu'une fonction de protection supplémentaire.

Sauf disposition contraire expresse d'Appleton Grp, LLC (Appleton), les produits Appleton sont destinés à un achat final par des utilisateurs industriels et pour une utilisation par des personnes qualifiées et expérimentées dans l'utilisation et l'entretien de cet équipement et non pas par des clients ou des utilisateurs particuliers. Les garanties Appleton NE s'appliquent PAS à des utilisateurs particuliers et aucun détaillant n'est autorisé à prolonger les garanties Appleton à un consommateur quelconque.

Bien que toutes les précautions possibles aient été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ce manuel, Appleton Grp, LLC, décline toute responsabilité quant aux dommages résultant de l'utilisation de ces informations ou aux erreurs ou omissions éventuelles. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les logos Appleton et Emerson sont déposés auprès du bureau des brevets et des marques déposées des États-Unis (U.S. Patent and Trademark Office). Tous les autres noms de produits ou de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2017 Appleton Grp, LLC. Tous droits réservés.